





elipson® | planet M | ceiling mount


Dans le colis | In the box

B1 x1	B3 x1	A1 M4 x 10 mm x1
B2 x1	B4 x1	A2 M4 x 5 mm x1
	B5 5 m x1	A3 2 mm x1
		A4 3 mm x1

Étape 1 | Step 1

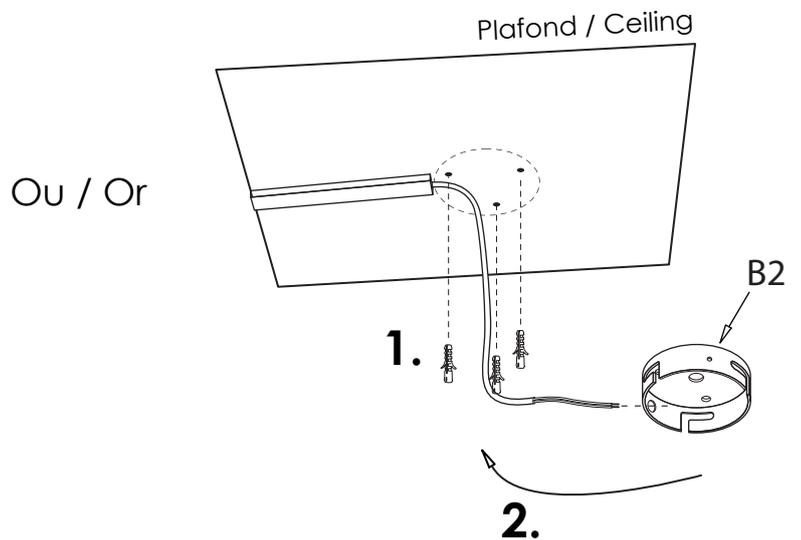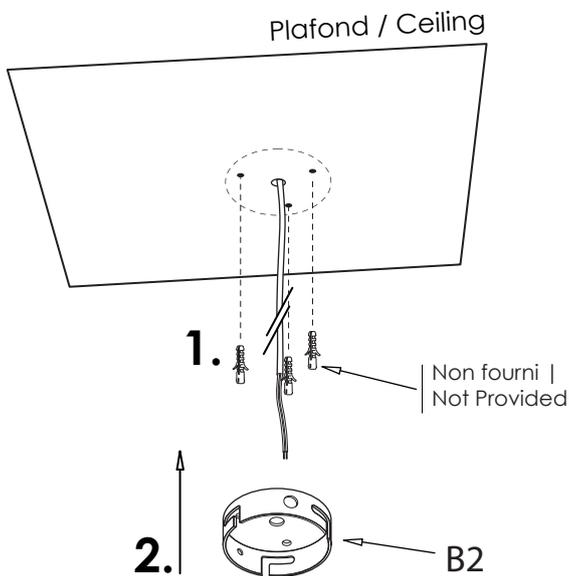

Étape 1 | Step 1

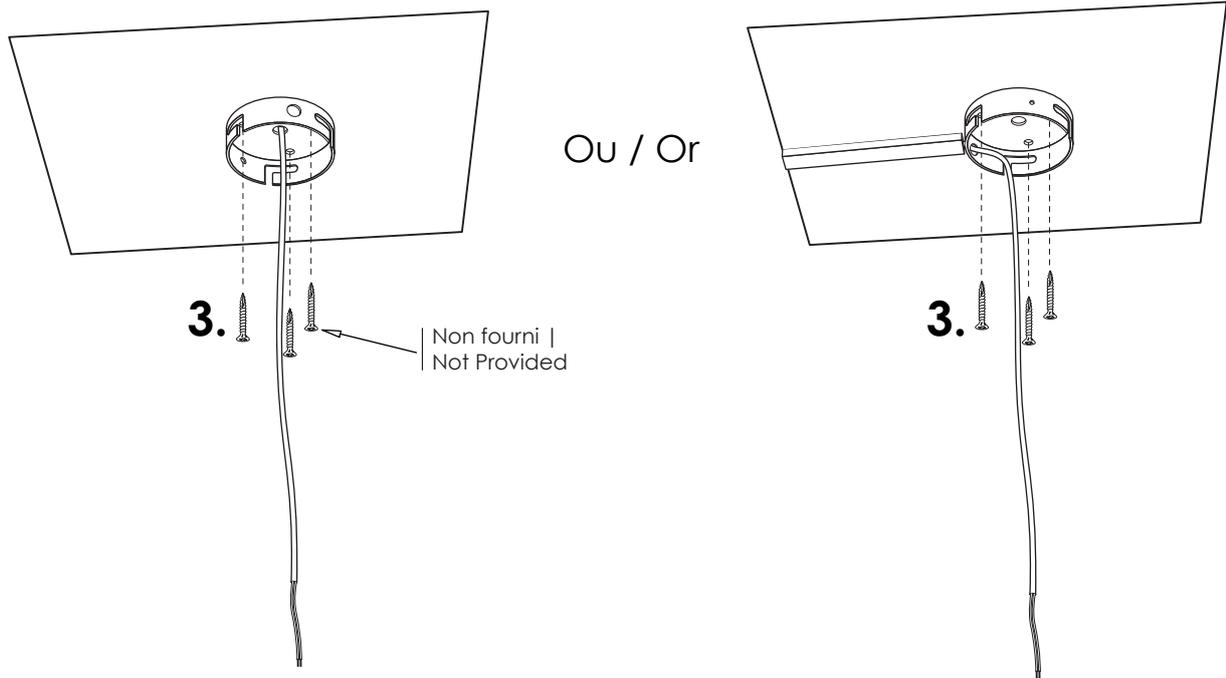


Choisissez les vis et les chevilles de montage en fonction de la nature de votre plafond.
Le poids du système "enceinte + support" est de : **2.3 Kgs** | | **5 Lbs**




Choose screws and dowels for mounting according to your roof material.
Weight of the 'loudspeaker + roof mount' system : **2.3 Kgs** | | **5 Lbs**

Étape 2 | Step 2


Ajustement de la longueur des câbles | Cable Length adjustment

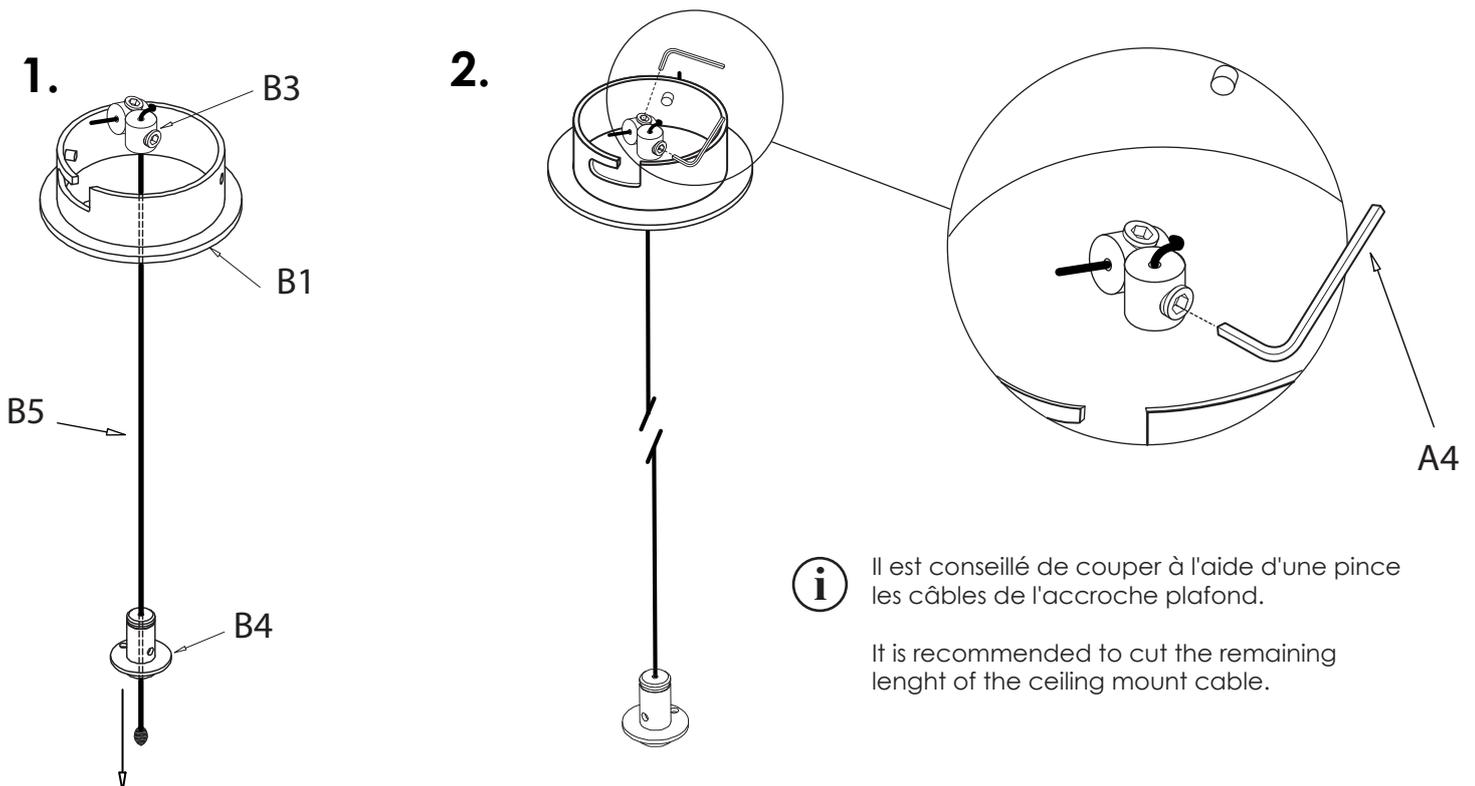

Étape 3 | Step 3

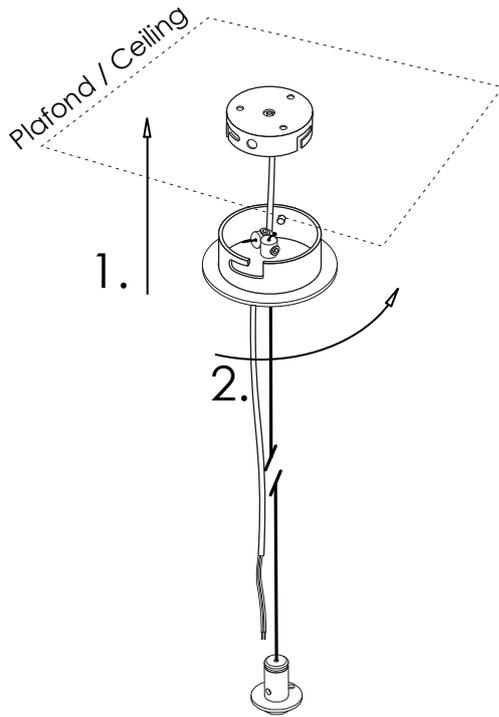


Or

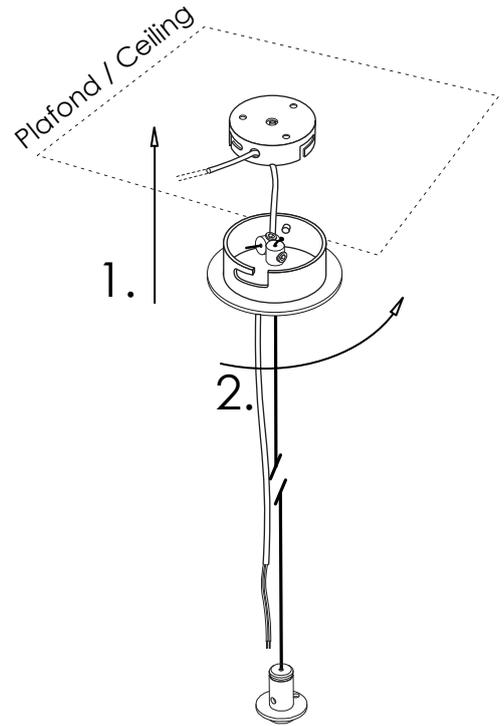


Étape 4 | Step 4

Verrouiller le support grâce à la vis de sécurité | Security lock screw

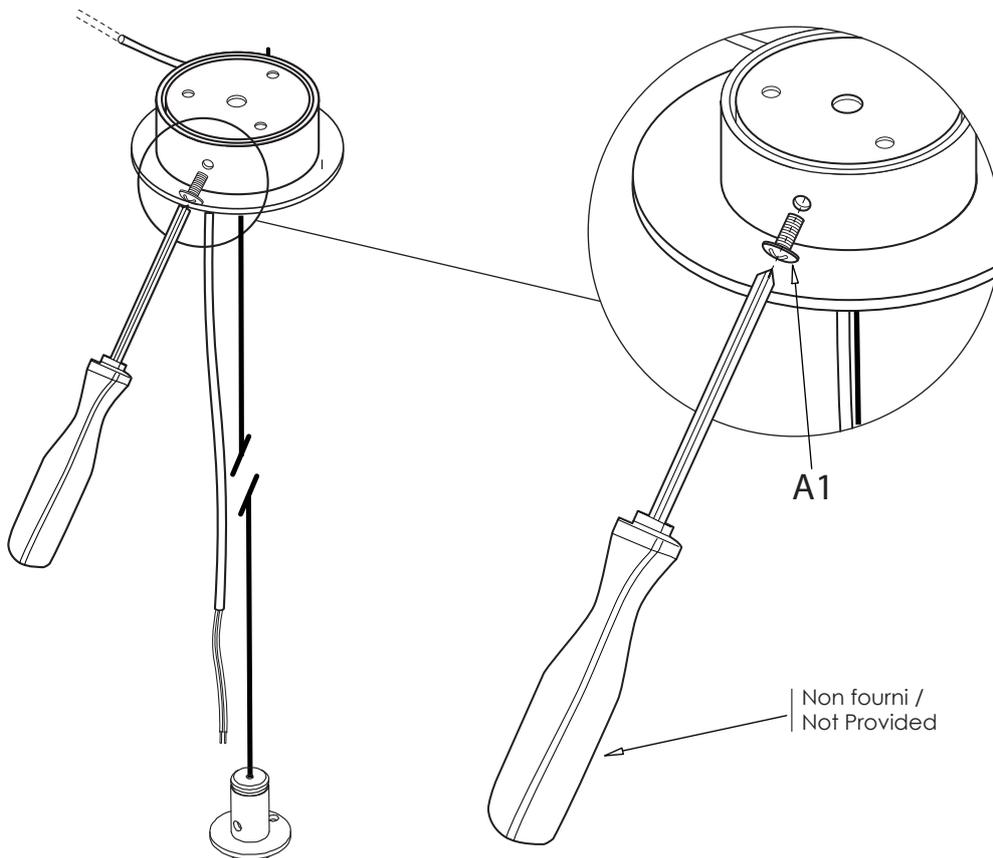

Étape 5 | Step 5

Positionner délicatement l'enceinte au centre de l'anneau |
Place delicately the loudspeaker in the ring

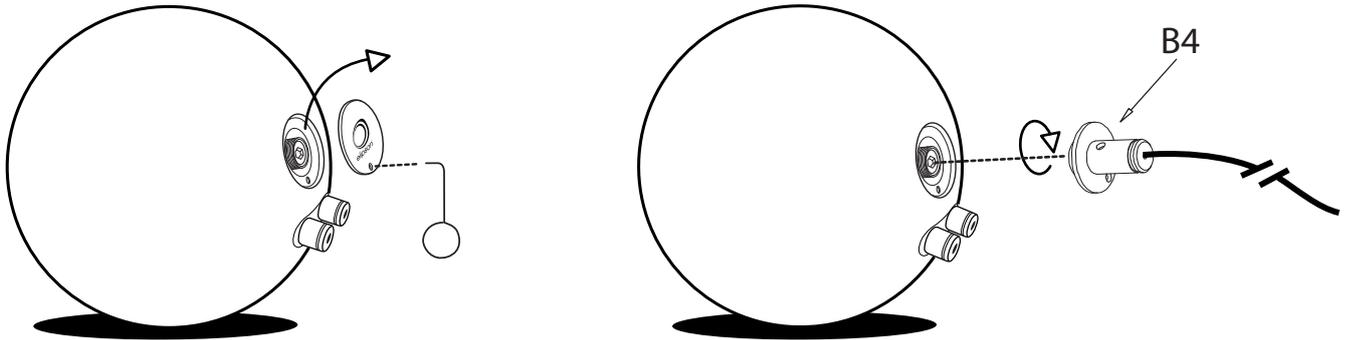

Étape 6 | Step 6

Verrouiller le support grâce à la vis de sécurité | Security lock screw
Raccordement des câbles aux borniers de l'enceinte | Wire connection

